

МОНТАЖ КОНЦЕВОЙ КОРОБКИ




1
Снять крышку с коробки и установить коробку на место эксплуатации



2
На нижней панели ножом срезать силиконовый сальник на диаметр, который соответствует диаметру провода ППС




3
Разделать ППС в соответствии с размерами наконечников, идущих в комплекте с коробкой

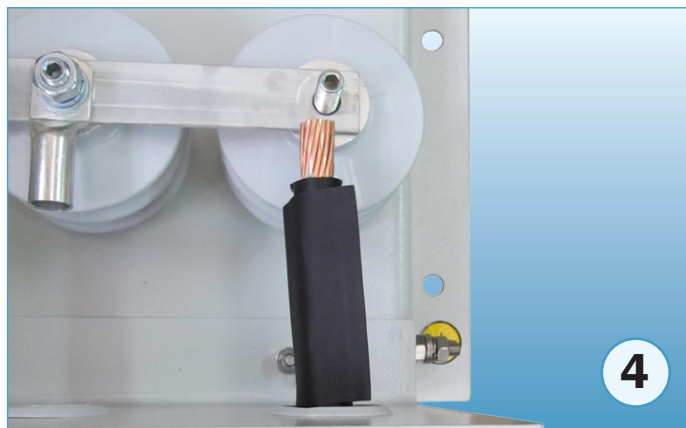

4
Надеть на ППС термоусаживаемую трубку (ТУТ), далее обжать наконечник на разделанном конце провода ППС



5
Надеть наконечник на шпильку ОПН и закрепить гайкой, после чего подвергнуть трубку ТУТ термоусадке термопистолетом или газовой горелкой

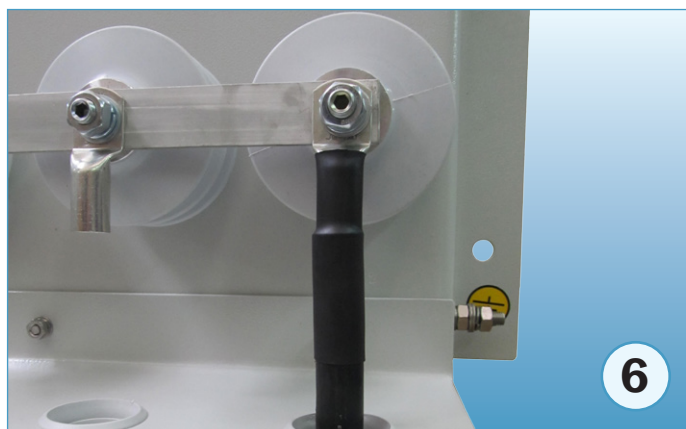

6
Выполнить пп. 2–5 для остальных проводов ППС и далее закрыть коробку крышкой