


МОНТАЖ КОРОБКИ ТРАНСПОЗИЦИИ



1 Подготовить коробку к монтажу (установить в колодце транспозиции);

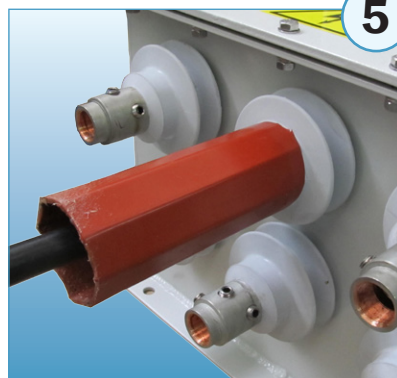


5 Надвинуть термоусаживаемую трубку «термофит» на юбку проходного изолятора до упора;




2 Разделать провод ППС, сняв с него изоляцию на необходимую длину, затем одеть термоусаживаемую трубку «термофит»;



6 Выполнить термоусадку трубки «термофит» при помощи термопистолета или газовой горелки, начиная от юбки проходного изолятора;

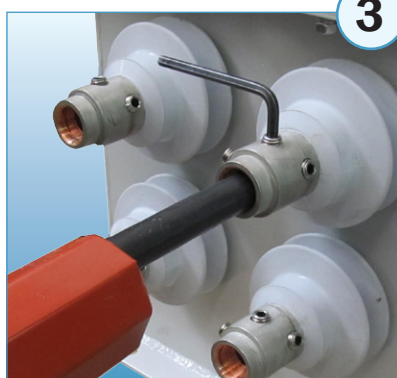

3 Защищенный конец ППС вставить в проходной изолятор и затянуть винты при помощи торцевого ключа-шестигранника;

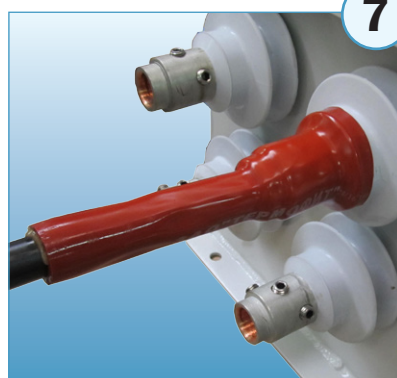

7 Завершить термоусадку;



4 Обмотать провод ППС при помощи «скотча 23» в два слоя, начиная от юбки проходного изолятора;



8 Выполнить пп. 2–7 для остальных проводов ППС и далее закрыть крышку колодца транспозиции.